Provence Veiligheid en Onderhoud

BELANGRIJK
Het is van vitaal belang dat de informatie in deze folder, de gebruiksaanwijzing en de labels van het toestel zorgvuldig worden gelezen en opgevolgd. De Provence is een afvoerloos gastoestel en kan, indien het niet of niet correct functioneert, ernstig letsel, schade aan uw huis of zelfs de dood van u, familieleden of vrienden veroorzaken.

Deze gaskachel moet worden onderhouden door een gekwalificeerde gasmonteur jaarlijks of na een langere periode zonder gebruik. Het niet uitvoeren van dit onderhoud kan tot gevolg hebben dat het toestel niet juist werkt.

LEKTESTEN

U moet het toestel op lekkage testen vóór het eerste gebruik, telkens wanneer de gasfles wordt vervangen en aan het begin van elk verwarmingsseizoen.

Om een lektest uit te voeren.

1. Meng 50% water en 50% zeepoplossing.
2. Bevestig de drukregelaar aan de gasfles. (Opmerking: de drukregelaar moet in de uit-stand staan wanneer hij aangesloten staat op de cilinder)
3. Breng de zeepoplossing aan op alle delen van de gasregelaar aan de gascilinderaansluiting, de regelaar aan de slang aansluiting, slang naar toestelaansluiting, onderkant van de kraan.
4. Als er belletjes te zien zijn, is er een lek.
   Neem contact op met de hulplijn van de klantenservice +353 (01) 2873797
5. Draai de regelaar in de aan-stand, herhaal stap 3, als er belletjes verschijnen, is er een lek.
   Neem contact op met de hulplijn voor klantenservice +353 (01) 2873797

CORRECTE VERBRANDING

Mobiele gaskachels zijn een veilige, zuinige bron van winterwarmte als ze goed worden onderhouden (wij raden aan uw kachel één keer per jaar door een gekwalificeerde gasmonteur te laten nakijken).
Controleer altijd of de kachel netjes en schoon brandt. De vlammen moeten voornamelijk blauw zijn met een gele punt en moeten op de hoge stand net boven de houtblokken uitkomen. Zie afbeelding 1.
Een ophoping van stof, puin of andere vreemde stoffen in of rond de brander of luchtinlaten zal het veilig gebruik van het toestel beindvloeden en kan roetvorming veroorzaken die uw huis kan beschadigen.
Het eerste en meest herkenbare teken hiervan is een grote gele vlam die hoger dan normaal boven de houtblokken uitsteekt. Zie afbeelding 2.
Als u dit opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het toestel en laat uw gaskachel nakijken door een gasmonteur.

Afbeelding 1

Correct
Branden

Afbeelding 2

Incorrect
Branden

Reinigen van uw Provence kachel - Uit te voeren door een gekwalificeerde gasmonteur

1) Verwijder de voorste behuizing door de 4 vleugelmoeren in de cilinderkamer los te draaien en de voorste behuizing op te tillen.

2) Controleer of de primaire luchtinlaat van de brander niet geblokkeerd of belemmerd is. Als dat wel het geval is, verwijder dan de deeltjes.

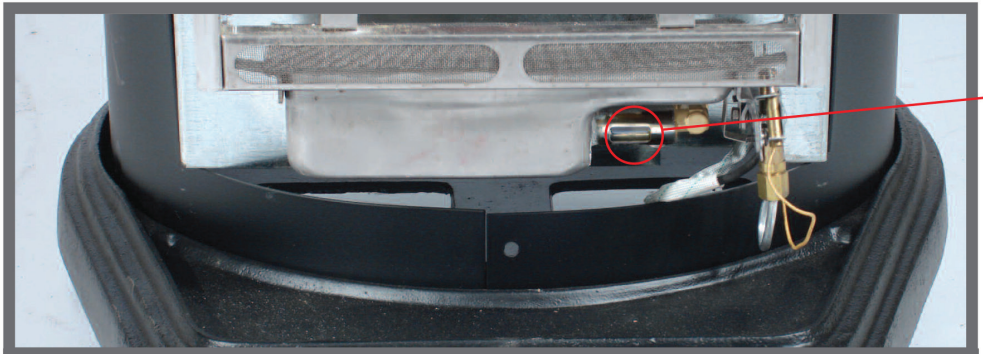

Afbeelding van brandergaas en primaire inlaat

3) Gebruik een zachte borstel om de bovenkant van het brandergaas schoon te maken. Verwijder daarna met een stofzuiger alle stof/resten van het brandergaas.

Zachte borstel op het brandergaas

Stofzuiger op het brandergaas

4) Blaas tenslotte de brander uit met perslucht. Eerst door de primaire luchtinlaat en vervolgens door het bovenste brandergaas.

Doorblazen via luchtinlaat

Doorblazen bovenkant van het brandergaas

5) Reinig alle andere onderdelen van de kachel met een vochtige, niet-schurende doek.

Onderhoudsprocedure - Uit te voeren door een gekwalificeerde gasmonteur

1) Voer een volledige reiniging uit zoals beschreven op pagina 4.
2) Voer een lektest uit op de regelklep en alle gasverbindingen van de regelaar naar de hoofdbrander en ODS.
3) Ontsteek het toestel en controleer of het vlambeeld correct is. Zie hieronder.

Een vlambeeld zoals op afbeelding 2 op pagina 2 duidt op onvolledige verbranding.

Herhaal de reiniging van de hoofdbrander en de primaire luchtinlaat.

Controleer de druk van de regelaar om er zeker van te zijn dat de juiste druk van 28-30 bar wordt toegevoerd.

Zorg ervoor dat de kachel wordt gebruikt in een ruimte die niet kleiner is dan 64 kubieke meter en met vrije ventilatie direct van buiten in de kamer van 80 cm2.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING

Probeer de kachel niet in gebruik te nemen voordat u de gebruiksaanwijzing en deze veiligheidsaanwijzing gelezen en begrepen heeft. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden.

- De kachel is alleen geschikt voor gebruik met BUTAANGAS met een werkdruk van 28-30 mbar en mag niet worden aangesloten op een ander gastoevoersysteem.
- Zorg ervoor dat er GEEN brandbare materialen direct op de kachel worden geplaatst of in de buurt ervan worden opgeslagen en laat de kachel niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- De minimale kamergrootte om deze kachel in te zetten is 64 kubieke meter en moet een vrije ventilatie rechtstreeks van buitenaf in de kamer hebben van 80 cm2.
- De kachel mag NIET GEBRUIKT worden in een slaapkamer, badkamer, doucheruimte, garage of in een andere kamer of ruimte die geen permanente ventilatie heeft met een oppervlakte 80 cm2.
- Gebruik de kachel NIET in een open gebouw of woning waar er geen scheiding is tussen het woongedeelte en de slaapkamers.
- Controleer altijd of de kachel correct brandt. Een opeenhoping van stof, puin of andere vreemde stoffen in of rond de brander zal het veilige gebruik van het toestel beïnvloeden. Zie pagina 2 van het onderhoudsboekje voor het juiste brandpatroon van de vlam.
- Mocht u een geur waarnemen, tekenen van verkleuring of roetvorming, ONMIDDELLIJK UITSCHAKELEN en het apparaat laten nakijken en onderhouden door een gekwalificeerde gasinstallateur.
- Als u een benauwde atmosfeer of een gebrek aan frisse lucht in de kamer opmerkt, controleer dan of de grootte van de kamer geschikt is en of er voldoende ventilatie is.
- De kachel is uitgerust met een sensor voor het meten van het zuurstofgehalte, die de kachel uitschakelt als het zuurstofgehalte in de kamer onder een veilig niveau daalt.
- Als de kachel automatisch uitschakelt, is het zeer belangrijk te controleren of er een goede ventilatie is en of de kachel correct brandt en niet verontreinigd is geraakt met stof of puin of een andere vreemde stof.
- Deze kachel moet jaarlijks of na een langere periode zonder gebruik onderzocht en nagezien worden door een gekwalificeerde gasmonteur.
- Uw plaatselijke gasleverancier kan u hierbij helpen.
- Als u de kachel voor het eerst gebruikt, zult u een geur opmerken. Dit is normaal omdat het toestel nieuw is. Laat het apparaat vier uur lang verwarmen in een goed geventileerde ruimte waarna de geur zou moeten verdwijnen.
  Als de geur aanhoudt, neem dan contact op met onze hulplijn.
- Indien de kachel wordt gebruikt in een omgeving die wordt bezocht door kinderen of personen die speciale zorg behoeven, moet de kachel altijd worden beschermd met een afscherming.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Universal Innovations Ltd op onze hulplijn. Tel: 00353 1 2873797